



Legg ut pluggens deler som den kommer, og sjekk at rekkefølgen stemmer:

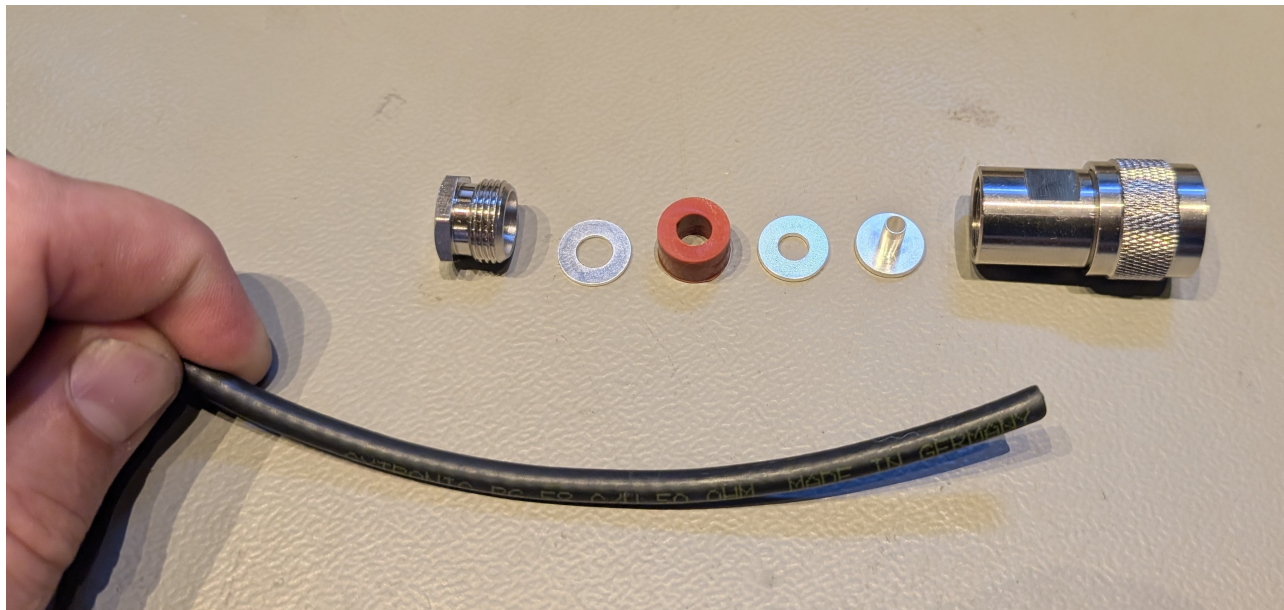


Avisoler ytterkappen slik at ytterkappen ikke går lengere inn i pluggen enn der du ser isolasjonen i pluggen er :

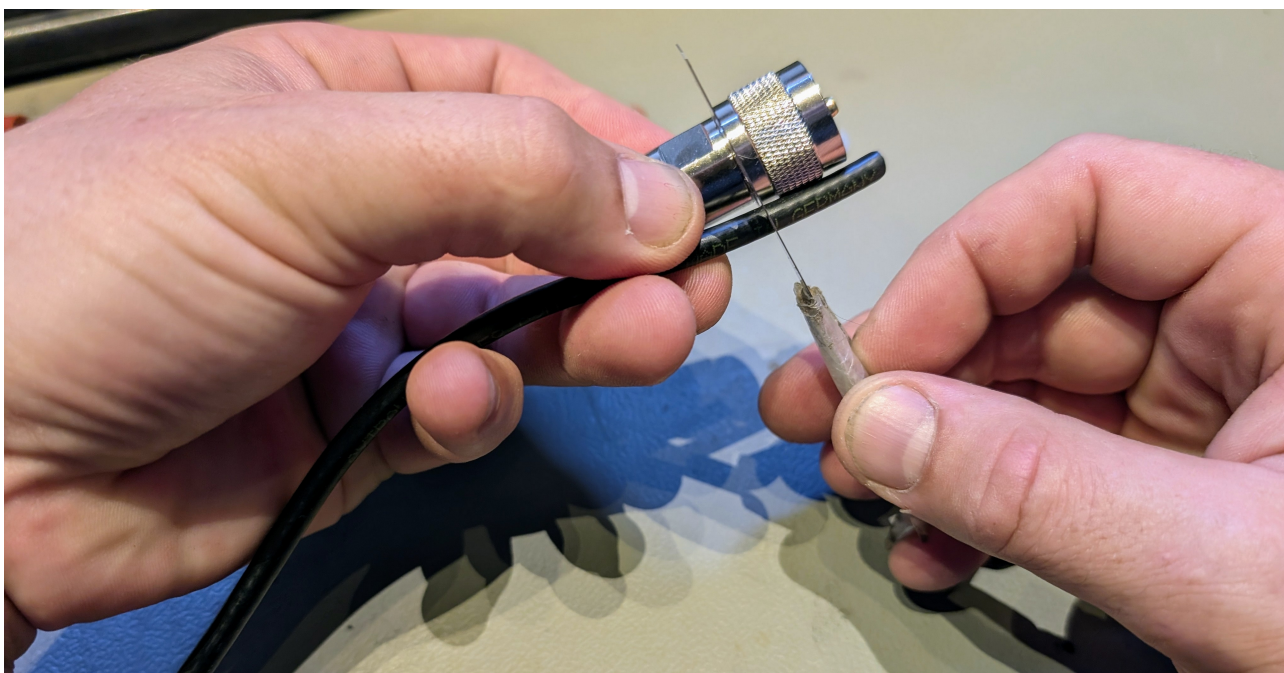




Tre på bakmutter, skive , silikon/gummi skive:

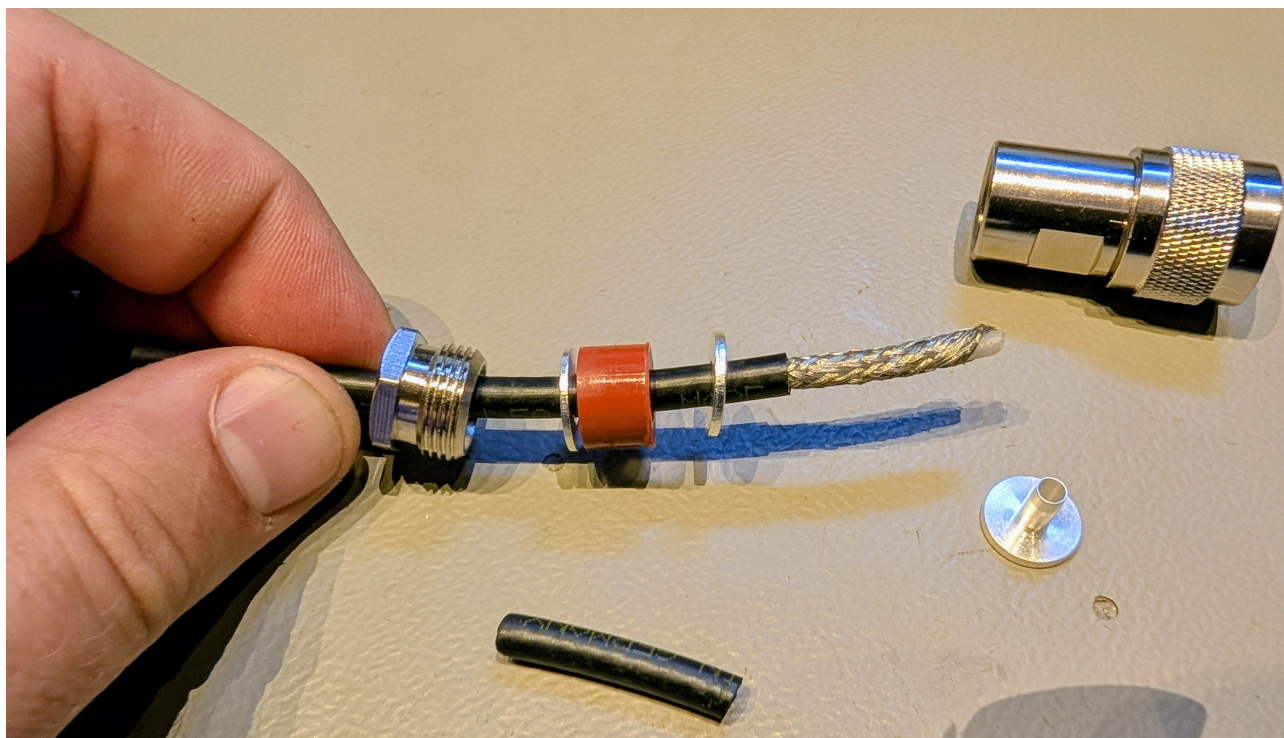

Brett kappe tilbake og split denne opp med en saks eller liten skrutrekker.

Skyv så inn jordningsskive med tupp.

Denne skal skyves inn med flettet kappe og ytterkappe på utsiden, du må presse den inn:

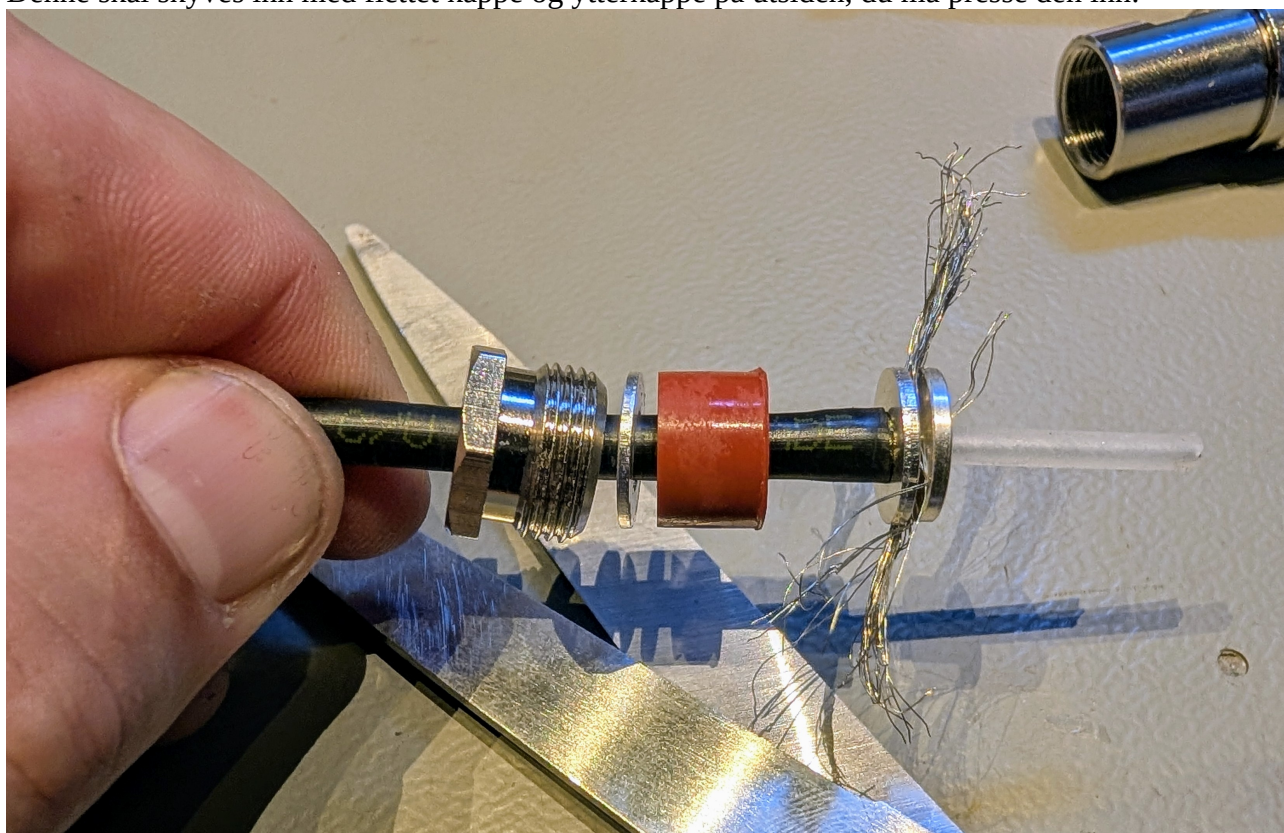



Klipp så av overskytende flettet kappe, og skyv frem silkon og gummipakning, og avisoler ca 1-1+1/2cm av senterleder:



Samle senterlederen ved å vri den stram og sikt inn i pluggen så alle kordeller kommer inn i senterplugg på pluggen.

Du vil kjenne om senterlederen må avisoleres mer ved at den ikke stikker ut i front.

Det er en fordel om man beholder isolasjonen så langt inn i pluggen som mulig

Stram så til med 14mm og 15mm fastnøkkel og lodd senterleder:

